



○ WT82
○ WT82B(蓝牙版)

数字式风速计 使用说明书



(仅WT82B)百度手机助手
扫描二维码下载App



(仅WT82B)华为应用市场
扫描二维码下载App



(仅WT82B)应用宝
扫描二维码下载App


注意：风速计APP仅支持安卓5.0以上版本

说明书版本号：WT82/WT82B-CH-00

一、功能

- 同时测量风速和温湿
- 最大风速/平均风速/当前风速选择
- °C/°F温度单位选择
- 五种风速单位选择：
m/s, Km/h, ft/min, Knots, mph
- 蒲福风力等级
- 数据保持
- LCD背光显示
- 手动/自动关机
- 风寒提示
- 低电提示
- 蓝牙功能（仅WT82B）
- 记录数据

二、LCD显示

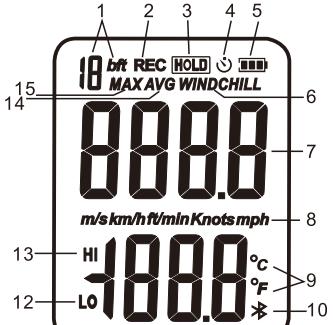

- 蒲福风力等级
- 记录数据
- 数据保持
- 自动关机
- 电池电量
- 风寒提示
- 风速数值
- 风速单位
- 风温单位
- 风温数值
- 高风速
- 蓝牙（仅WT82B）
- 低风速
- 平均风速
- 最大风速

三、操作说明(有关蓝牙和APP都是WT82B)

- 开关/背光/关机：按“”键开机，全屏显示1S后进入测量界面，LCD显示当前风速值与温度值，短按“”键可开启或关闭背光，长按“”键关机。
- 自动关机：短按“”键开机无操作无风速约10分钟后自动关机，长按“”键开机则不自动关机。
- 风速单位切换：开机后短按“”键可依次切换m/s(米/秒)、km/h(公里/小时)、ft/min(英尺/分)、knots(海里/小时)、mph(英里/小时)等风速单位。
- 温度单位切换：开机后长按“”键切换摄氏度、华氏度。
- 数值保持、最大值、平均值切换：开机后短按“”键切换测量时数值保持、最大值、平均值。
- 记录数据：开机后长按“”键进入记录数据界面，此时上排显示已记录多少组数据，下排显示还可以记录多少组数据；在此界面下短按“”键可开始或停止记录数据，设置好后可按“”键返回测量界面。记录数据时REC标志闪烁，如数据记录已满，则REC停止闪烁并停止记录。
- 查看已记录数据：开机后长按“”键进入记录数据界面，再次长按“”键可进入查看已记录数据界面。此时LCD下排显示是第几组，上排显示当前组所记录的风速值。短按“”键可上下查询，按“”键改变上下查询的方向，不显示“-”时，短按“”键向上切换数据，显示“-”时短按“”键向下切换数据。长按“”键可返回测量界面。
- 清除记录数据：开机后长按“”键进入记录数据界面，在此界面下长按“”键直到LCD显示CLR，则表示已清除记录的数据。
- 开启/关闭蓝牙广播：开机后同时长按“”键与“”键可开启或关闭蓝牙广播，开启蓝牙广播后会出现蓝牙图标并闪烁，此时可用APP连接蓝牙，连接成功后，蓝牙图标停止闪烁。
- 平均风速的采样方式：取20次采样结果的平均值，采样频率约0.5 S。
- 风寒提示：在测量状态中，当温度在0°C以下，屏幕会显示风寒提示图标。
- 记录数据的间隔：默认为每10S记录一次，间隔时间可由APP修改，范围为1S~120S。

