


烧烤温度计 使用说明书



双通道

四通道(蓝牙版)

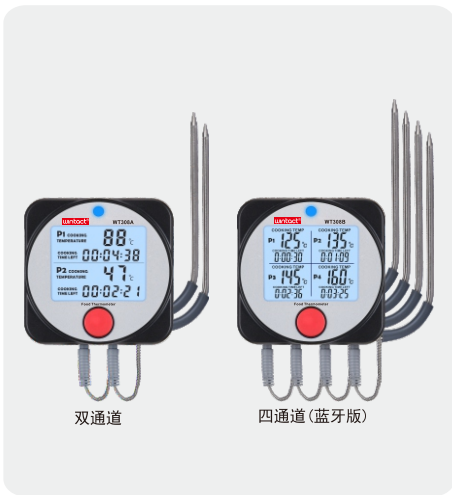

(仅WT308B)百度手机助手
扫描二维码下载“BBQ Smart”App



(仅WT308B)Google Play
扫描二维码下载“BBQ Smart”App

注意:“BBQ Smart” App 仅支持安卓5.0以上版本

执行标准: Q/HTY 021-2019
说明书版本号: 308-CH-00

一、介绍

本产品主要用于测量食品温度。分体式结构, 食品级不锈钢探针, 测量范围广; 探针式食品温度计, 可用来测量烹饪温度, 烧烤温度等。适用于制冷、制热、食品加工、橡塑加工等多个领域。

二、产品特点

- ▶ 通过蓝牙通信(手机App)功能, 有利于食品温度计的各种操作及记录功能, 总共可记录7000笔数据;
- ▶ 灯光报警功能;
- ▶ 单位转换功能;
- ▶ LCD背光显示功能;
- ▶ 低电提示功能;
- ▶ 手动关机功能;

三、各部件名称(如图1)

- ① 电源键(开机/关机)
- ② LCD显示屏
- ③ 报警指示灯
- ④ 吸磁位
- ⑤ 电池门
- ⑥ PAIR: 开/关蓝牙键
- ⑦ LED/UNIT: 背光开/关, 切换单位
- ⑧ RESET: 复位键
- ⑨ 双通道连接探针孔P1,P2
- ⑩ 四通道连接探针孔P1,P2,P3,P4


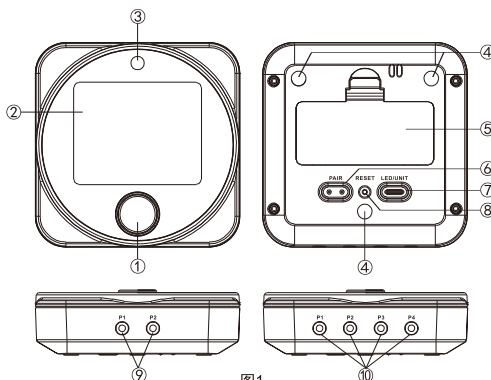



图1

四、LCD显示内容

(1) 双通道LCD显示内容: 如下图

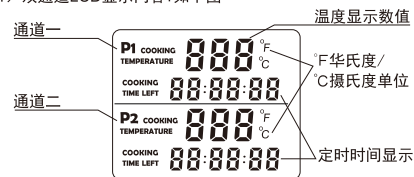

(2) 四通道LCD显示内容: 如下图

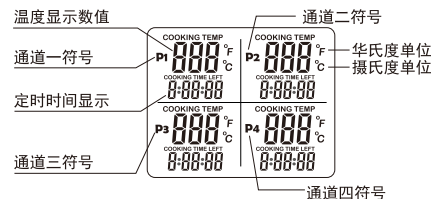

五、操作说明

1. 开机与关机:

红色电源按键: 短按开机, 长按关机, 如果温度到达报警值报警/或时间到达设定值, 则短按关闭报警。

2. 开启/关闭蓝牙:

PAIR: 配对键, 短按开启/关闭蓝牙, 开启蓝牙蓝灯闪三次, 关闭蓝牙红灯闪三次。在与手机连接时短按此键, 蓝灯闪一次, 表示在连接状态; 开机后蓝牙默认为开启状态。(注意: 与手机连接时不能关闭下位机蓝牙, 只有断开时才能关闭下位机蓝牙)。

3. RESET: 复位键, 短按复位。

4. LED背光灯:

LED/UNIT: 短按开/关LED背光, 长按切换单位。
(注意: 切换单位为所有通道的单位都切换)

六、技术参数

温度范围	-40~300°C (-40~572°F)
精度	±2°C
响应时间	2s
电源	2*1.5V AAA电池
产品尺寸	80x80x25.5mm
产品重量	108g (含电池)
*双通道: 出厂标配1根食品级不锈钢探针。 *四通道: 出厂标配2根食品级不锈钢探针。	




特殊声明:

- 旧电池须按照地方法律或规则来处理!
- 本公司不对使用该产品的任何衍生结果承担法律责任。
- 本公司保留对本产品设计规格及说明书内容更新与修改的权利, 若有变更, 恕不另行通知!

七、BBQ Smart App安卓操作说明

一、蓝牙连接界面:

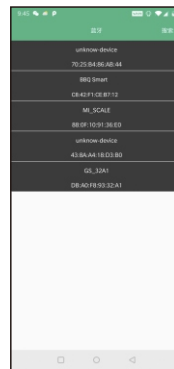


1. 点击搜索按钮, 搜索蓝牙设备“BBQ Smart”。
2. 点击蓝牙设备, 进行连接。

二、通道列表界面:




1. 点击相应的通道, 进入相应的通道界面。

三、通道界面：

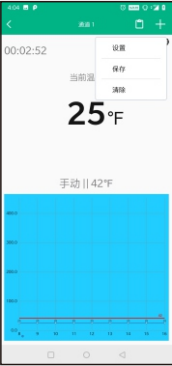


- 1. 设置：进入设置界面
- 2. 保存：保存当前数据
- 3. 清除：清除当前数据
- 4. ：进入文件界面
- 5. 下半部分：温度曲线图，红线表示是温度警报值。（只有设置的情况下，才会显示）。

四、数据保存界面：

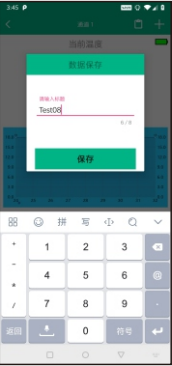

- 1. 输入标题，点击保存，保存数据。

五、文件界面：

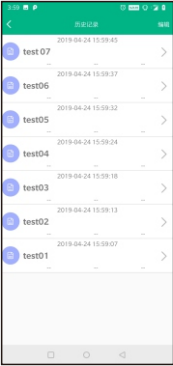

- 1. 显示的是已保存的数据列表。
- 2. 点击右上角“编辑”按钮，多选删除文件。

六、设置界面：



- 1. 有温度单位设置，定时器，提醒音设置，还有温度提醒。

七、提醒音设置界面：



- 1. 提醒音设置。

八、单位设置界面：




- 1. 单位设置。

九、定时器设置界面：



- 1. 定时器设置。

十、温度设置界面：

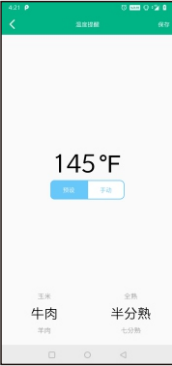

- 1. 中间部分：分别是温度值，预设温度和手动温度。
- 2. 下半部分：食物类型和熟的程度。

